Fix Me! **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**
(remove this paragraph once the translation is finished)

0003 · Generic Automation Module

Descripción



It is a module suitable for all fields of automation and the capture of physical parameters, both in the industrial and tertiary environments.

El tamaño del modulo es el de una caja de de 140x45x29mm con el formato típico de fuente de alimentación para iluminación LED, este formato nos proporciona una instalación sencilla y directa en falsos techos, canales, cajas grandes o directamente fijadas a la pared.

En la cubierta de la caja tendremos tanto el modelo como los led's para la señalización del estado del modulo, no dispone de ningun pulsador externo por lo que ante la necesidad de un reinicio tendremos que desconectar el equipo de la alimentación.

La mayoria de los equipos cuentan con una salida a relé, este relé podra realizar acciones **directas** función de la lectura analogica o digital del módulo.

Parámetros

Módulo

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión Alimentación (AC Ver)	100	230	250	VAC
Tensión Alimentación (DC Ver)	10	12	30	VDC
Consumo	0,001	0,007	0,015	A
Potencia	0,25	1,60	3,30	W

Relé

El relé instalado es de la firma Omron y el modelo es el G5Q-1.

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión Contacto	5		250	V
Intensidad Admisible (250v)			3	A
Durabilidad (3A/250v)		50.000		operaciones

WiFi

Paŕametro	Valores
Protocolos	802.11 b/g/n
Rango de Frecuencia	2,4GHz (2400MHz ~ 2483,5MHz)
Seguridad	WPA / WPA2
Encriptación	WEP / TKIP / AES
Potencia Transmision	+20dBm (802.11b)
Sensibilidad	-98dBm

Conexionado


El dispositivo dispone de dos borneros a ambos lados de la carcasa, cubiertos por unas tapas protectoras, en una de ellas se encuentra la borna de alimentacion, con solo 2 bornes, y en el lado contrario la borna auxiliar, con varios conectores dependiendo del modelo.

Borna Alimentación

La borna de alimentación (la de 2 bornes) es a través de la que tendremos que alimentar el dispositivo. Existen 2 versiones del dispositivo, la de alimentación a corriente alterna, con entrada de 100~240v y la versión de tensión continua con una entrada de 10~24v.


Son **dos modelos totalmente distintos** no se puede alimentar la versión DC mediante alimentación en alterna, destruiría el equipo y este perdería la garantía.

Versión AC

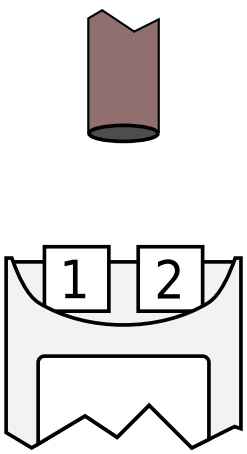


Para la versión AC, en el esquema podemos ver como conectaremos a ambas bornas sin importar la disposición.

Versión DC

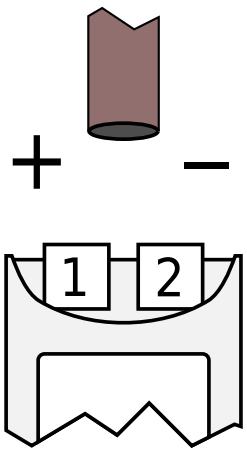


En la versión DC por el contrario, si que existe una disposición de los cables de alimentación que se debe respetar, si no se respetan el equipo no funcionará y por tanto no estará activo.

Borna Auxiliar

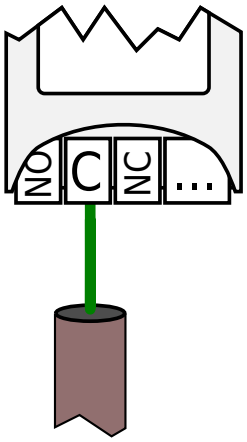

La mayoria de los dispositivos cuentan con un relé conmutado con el que podemos comandar cualquier elemento con la borna auxiliar. En esta borna esta presente el contacto conmutado del relé.

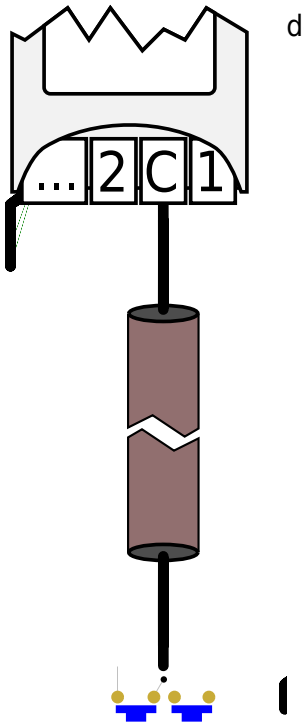

El dispositivo base incorpora 2 entradas digitales en su configuración por defecto. Estas entradas son para contactos libres de tensión

Puesta en Marcha

Para la puesta en marcha utilice el metodo descrito aqui: Proceso de Configuración

Configuración

Todo el proceso de configuración esta descrito aqui

Uso

From:
https://doc.caixadesoft.es/ - **Documentación**

Permanent link:
https://doc.caixadesoft.es/doku.php?id=en:0003:main&rev=1507394822

Last update: **07/10/2017 16:47**